# いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

●地上デジタル放送

●衛星デジタル放送（BS,110度CS）

### ハイビジョン以外の放送（横縦比4:3の放送）

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは 取扱説明書　テレビ編40ページ

### ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

### 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

画面モード を続けて2回押すと

絵の部分を切り出して拡大します。

取扱説明書　テレビ編40ページ

### データ放送

データ放送のある番組で データ を押すと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

（元の画面 でテレビ画面に戻ります。）

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。
※「11」チャンネルは従来のアナログBS放送の「11」チャンネルではありません。

取扱説明書　テレビ編22ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
  ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
  **テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。**
  リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

S0806-0

# 便利な録画予約について

（VIERA Linkや Irシステムを使った録画予約）

## VIERA Link や Irシステム を使うと・・・

●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
●この録画予約には次の2つの予約方法があります。（詳しくは右ページ）

**タイマー予約**　**当社製**ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。（VIERA Link・Irシステム共に可能）

**連動予約**　番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、**他社製**の録画機器にも録画操作ができます。（Irシステムのみ可能）

### VIERA Linkとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってVIERA Linkに対応している**当社製**DVDレコーダーに録画予約するためのものです。

①HDMIケーブルを接続する
②「VIERA Link設定」をする

本体背面　HDMI端子へ　HDMIケーブル

取扱説明書　テレビ編92ページ

### Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

①Irシステムケーブルを接続する
②映像・音声の各コードを接続する
③「Irシステム設定」をする

本体背面　Irシステムケーブルの発信部　Irシステムケーブル　リモコン受信部

※受信部の位置は機器により異なります

取扱説明書　テレビ編96〜99ページ

### お使いいただける機器（2006年8月現在）

| 対応機器／予約方式 | VIERA Link | | Irシステム | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当社製2006年以降のHDMI端子付きDVDレコーダー | 他社製のHDMI端子付きDVDレコーダー | 当社製1995年以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー | 左記以前の当社製ビデオデッキ | 他社製のビデオデッキ | 他社製のDVDレコーダー |
| タイマー予約 | ○ | × | ○※1 | × | × | × |
| 連動予約 | × | × | ○ | ○ | ○※2 | ○※3 |

●ご利用のためには、VIERA Link（HDAVI Control™）に対応した当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書　テレビ編28ページ
●×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。
取扱説明書　テレビ編96ページ

## タイマー予約を設定すると…

### VIERA Link の場合

番組表　○月○日○○ch ○○時○○分〜○○時○○分　この番組をタイマー予約

○月○日○○ch ○○時○○分〜○○時○○分、　予約受付完了!　あとはDVDレコーダー側で予約実行

HDMIケーブル（別売品）　DVDレコーダー側で予約した番組を受信

すべてのアンテナ
・地上デジタル
・地上アナログ
・BSデジタル
をDVDレコーダーにも接続

取扱説明書　テレビ編30ページ

### Irシステム の場合

番組表　○月○日○○ch ○○時○○分〜○○時○○分　この番組をタイマー予約

○月○日○○ch ○○時○○分〜○○時○○分、SP　予約受付完了!　あとは録画機器側で予約実行

Irシステムケーブル（付属品）　モニター出力端子から映像・音声を出力　映像、音声コード　外部入力へ

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

取扱説明書　テレビ編28ページ

## 連動予約を設定すると…

### Irシステム の場合

※VIERA Linkの場合、連動予約は使えません

録画開始時点　録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」!　録画開始!　終了!　電源「切」!

番組表　○月○日○○ch ○○時○○分〜○○時○○分　この番組を連動予約

Irシステムケーブル（付属品）　モニター出力端子から映像・音声を出力　映像、音声コード　外部入力へ

テレビからの指示により動作

取扱説明書　テレビ編28ページ

# テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

電源
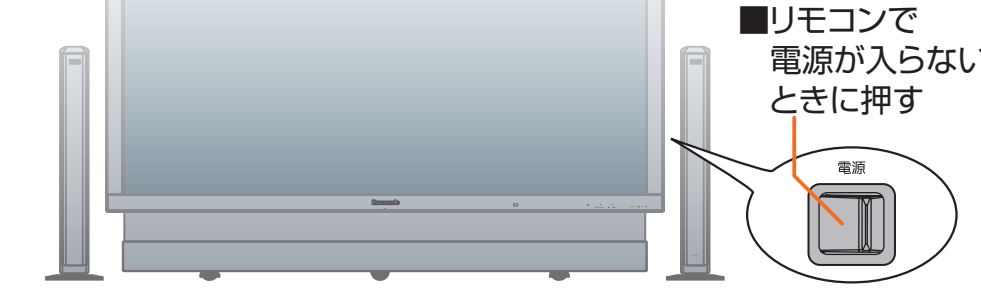
### はじめてご使用になる前に

●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。（付属品）
●テレビ編56〜111ページの接続・設定をおこなってください。

### まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

**1 放送を選ぶ**
●押すと点滅します。

**2 チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

放送切換ボタン
- アナログ　地上アナログ放送(地上A)
- デジタル　地上デジタル放送(地上D)
- BS　BSデジタル放送
- CS　110度CSデジタル放送(スカパー! 110)
  ●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

### 困ったときは

元の画面　テレビ放送の画面に戻る

戻る　1つ前の画面に戻る

ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます

T navi　G-GUIDE　SD HC　HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Panasonic®

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-103PZ600（103V型）

# かんたんガイド

もくじ



●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。
詳細は「テレビ編」「Tnavi・プリンター編」をご覧ください。

TQBA0519

番組表を上手に利用しよう

# 番組表から録画予約する

## 準備していただきたいこと

衛星アンテナは接続していますか?

番組表の受信に必要です

取扱説明書 テレビ編56～58ページ

●番組表が表示されないときは

取扱説明書 テレビ編127ページ

録画機器の接続はできていますか?

●録画機器の接続は

取扱説明書 テレビ編88～109ページ

**1** 電源を入れる（電源）

**2** 押す（番組表）

番組表の日付切り換えや大きさ変更

**3** 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

- アナログ 地上アナログ放送（地上A）
- デジタル 地上デジタル放送（地上D）
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送（スカパー！110）

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

## 番組表からかんたん予約する

**4** 番組を選び、決定を押す

選び / 決定を押す

日付切り換え：青 前日／赤 翌日

大きさ 変更：緑 拡大／黄 縮小

前に見ていた画面

現在時刻(自動表示)

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)

カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マーク
- 予 見るだけ予約
- 予 録画予約

探して毎回予約マーク
- 探して毎回予約

選択中の番組

選択中の番組の紹介

予、予、探 マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、VIERA Linkでの予約時には表示されません

**5** 録画予約 を選び、決定を押す

番組の内容が表示されます

**6** 予約する を選び、決定を押す

予約完了

取扱説明書 テレビ編34ページ

## さらに便利な予約機能を選ぶには

### 探して毎回予約する

左の6の手順で ★探して毎回予約する を選び 決定を押す

選び / 決定を押す

**探して毎回予約するとは…**

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。
(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 →(予約終了)→ 次回の予約設定（自動的に設定）→(放送日)→ 予約実行

以降 の繰り返し

### 毎週予約する

左の6の手順で 毎週予約する を選び 決定を押す

選び / 決定を押す

**毎週予約するとは…**

●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

## 設定変更したいときは

左の6の手順で 詳細設定 を選び 決定を押す

選び / 決定を押す

●機器に応じて設定する

録画予約の詳細は

取扱説明書 テレビ編36ページ

## その他の録画予約

●i.LINKを利用した録画予約
●その他の録画予約

☞ テレビ編30ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

### ■今すぐ見る/見るだけ予約について

**放送中の番組の場合は…** 今すぐ見る

番組内容から 今すぐ見る を選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書 テレビ編24ページ

**放送予定の番組の場合は…** 見るだけ予約

番組内容から 見るだけ予約 を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編24ページ

### ■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

**タイマー予約の場合は…**

●予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

**連動予約の場合は…**

●予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。

②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。
(電源を切っていないと録画できません)

# 電子説明書を使う

### ■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

●日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の説明書をご覧ください。

**電子説明書の使い方について**

取扱説明書 テレビ編 14～17ページ

**テレビ放送を見ているとき…**

ガイド

「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

選び / 決定を押す

**操作の途中でわからなくなったとき…**

ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
●もう一度押すとテレビ画面に戻ります

**紙の説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…**

① ガイド ●テレビ画面のときに押す

② 3桁番号を押す

例 7 10 3

詳しい解説を見る

この番号を入力する

# VIERA Linkを使う

### ■VIERA Link(ビエラ リンク)とは…

●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。

操作一覧

選び / 決定を押す

VIERA 操作一覧：ディーガを操作する／音声をAVアンプから出す／番組を探す／予約する／機器を操作する／情報を見る／設定する

ディーガ操作一覧(DMR-EX150の場合)

(画面イメージ)

### ■VIERA Linkの簡単操作とは…

●本機のリモコン1つでディーガを操作
- 簡単再生(画面をディーガに切り換え、再生します)
- ディーガのメニュー操作など
- 今見ている番組を簡単録画
- 本機の番組表から録画予約

●本機の電源を「切」でディーガやAVアンプの電源も「切」

●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生
(ワンタッチでディーガの映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

ご利用のためには、VIERA Link(HDAVI Control™)に対応した当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

取扱説明書 テレビ編50･92ページ

# Tナビを楽しむ

### ■Tナビ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
●リモコンのTナビボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながり、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

リモコンの Tnavi でTナビへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 Tnavi・プリンター編

(画面イメージ例)

# SDメモリーカードを使う

### ■ビデオを再生する

MPEG2動画再生

### ■写真を見る

SDカードの静止画像

例:デジタルカメラの画像

静止画像を再生

例:マルチ表示

取扱説明書 テレビ編46～49ページ